



assetforce for stera 周辺機器のご購入について

2024年9月版

assetforce for stera 動作確認済み機器一覧 | ドロアー

- 周辺機器はECサイト/家電量販店等でご購入いただけます。
- の商品はエフケイシステム ストアで取り扱っています。
- 自動開閉式ドロアーをご利用の場合、接続端子を変換するためにUSB変換コネクタが必要です。

周辺機器 購入先
[エフケイシステム ストア]

FK system STORE
POSレジ周りの選択サイト エフケイシステム ストア

https://www.fksystem.com/list.php?c_id=221

お問い合わせ先 午前9時～午後6時 ※土日祝を除く
MAIL support@fksystem.com
TEL 052-909-7460

対応製品

FKシステム

● E-A4



● E-33H



● E35-S



エプソン

● CD-A3336



● DMA-48ED3



[その他機器]

BC-DW330M(ビジコム製)



DRW-A01(セイコーインスツル)



備考

- バーコードリーダーを併用する場合は、端子の接続数を増やすためにUSBハブ（ケーブル長30cm以上）が必要となります。
- 上記製品以外でのご利用も可能ですが、動作保証対象外となります。
- mPOPのご利用も可能ですが、mPOPに搭載のレシートプリンタは利用しません。

assetforce for stera 動作確認済み機器一覧 | バーコードリーダー

- 周辺機器はECサイト/家電量販店等でご購入いただけます。
- の商品はエフケイシステム ストアで取り扱っています。

周辺機器 購入先
[エフケイシステム ストア]

FK system STORE
POSレジ周りの週販サイト エフケイシステム ストア

https://www.fksystem.com/list.php?c_id=221

お問い合わせ先 午前9時～午後6時 ※土日祝を除く
MAIL support@fksystem.com
TEL 052-909-7460

対応製品

USB接続式(有線)

[タッチ式バーコードリーダー]

FKシステム

● TSK-e(US)



● FK-800V-UW



ブラザー工業

● PA-BR-001



[定置式バーコードリーダー]

FKシステム

● A-860SU



[その他機器]

ビジコム

BC-BR1000U※ USB Type-A ケーブルモデル



アイ・オー・データ機器
BR-CCD/TS2シリーズ

※BR-CCD/TS2のご利用にはUSBハブの併用が推奨となります

USB接続式(無線)

FKシステム

● FK6530BT



● FK-1530V



● DT-9800BT



[その他機器]
サンワサプライ
BCR-WL1D1BK

Tera

小型バーコード スキャナ




備考

- 自動開閉式ドロワーを併用する場合は、端子の接続数を増やすためにUSBハブ（ケーブル長30cm以上）が必要となります。
- 上記製品以外でのご利用も可能ですが、動作保証対象外となります。
- USB接続式(無線)の場合、2.4GHzUSBレシーバーをstera terminalに接続して利用可能です。

assetforce for stera 周辺機器の接続方法 | 自動開閉式ドロアーをご利用の場合

機器の接続方法

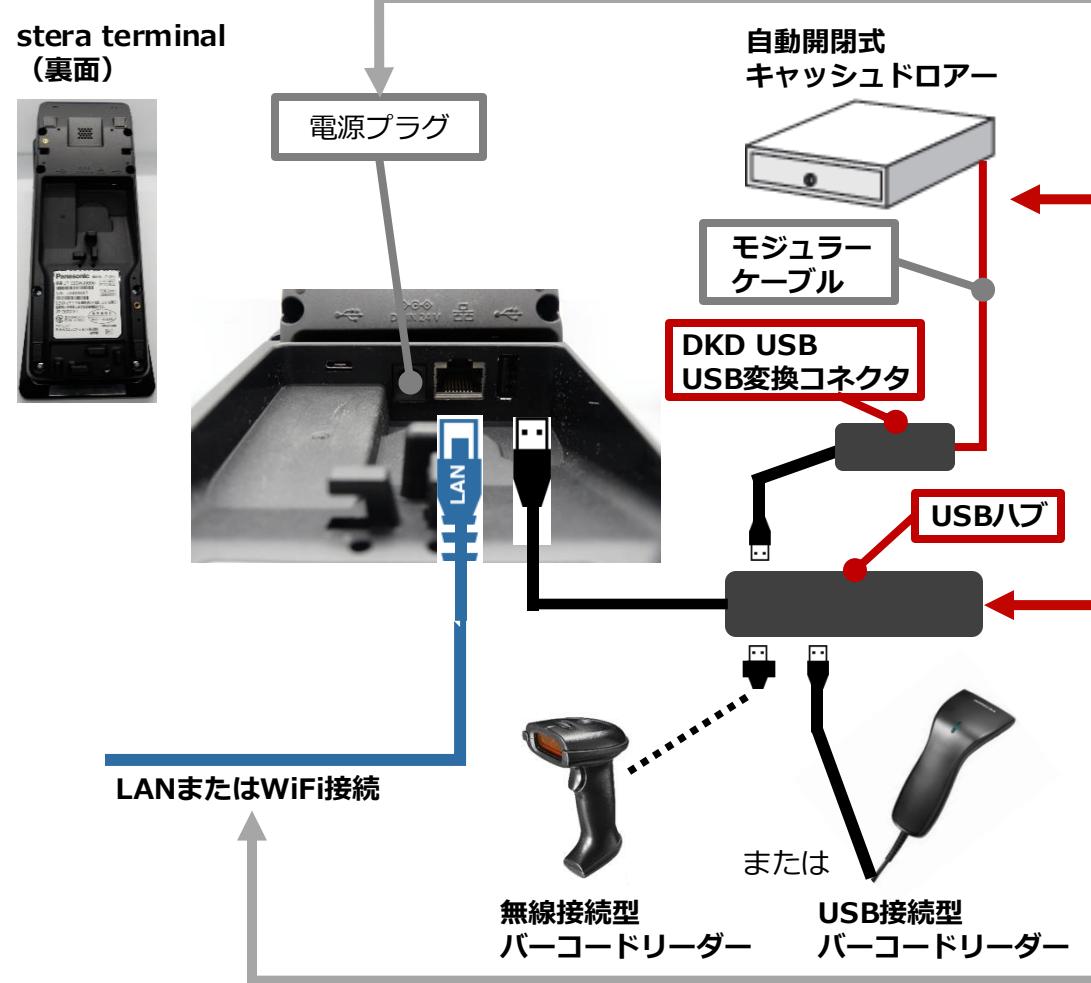

□ stera terminalの電源投入

ster a terminalを電源に接続して電源を入れます。

□ キャッシュドロアーの接続

キャッシュドロアーとDKD USB変換コネクタを接続し、USB変換コネクタとドロアーをモジュラーケーブルで接続します。

バーコードリーダーの併用がない場合は、DKD USB変換コネクタをster a terminalに接続します。

□ USBハブの接続

バーコードリーダーを併用する場合は、USBハブが必要です。


ster a terminalの背面のUSB TYPE Aの接続口にUSBハブを接続します。（USBハブは、ケーブル長30センチ以上が推奨です）

□ stera terminalのインターネット接続

LANケーブルをster a terminalへ接続します。
※有線での接続が推奨となります。

assetforce for stera 周辺機器の接続方法 | 手動開閉式ドロアーをご利用の場合

機器の接続方法

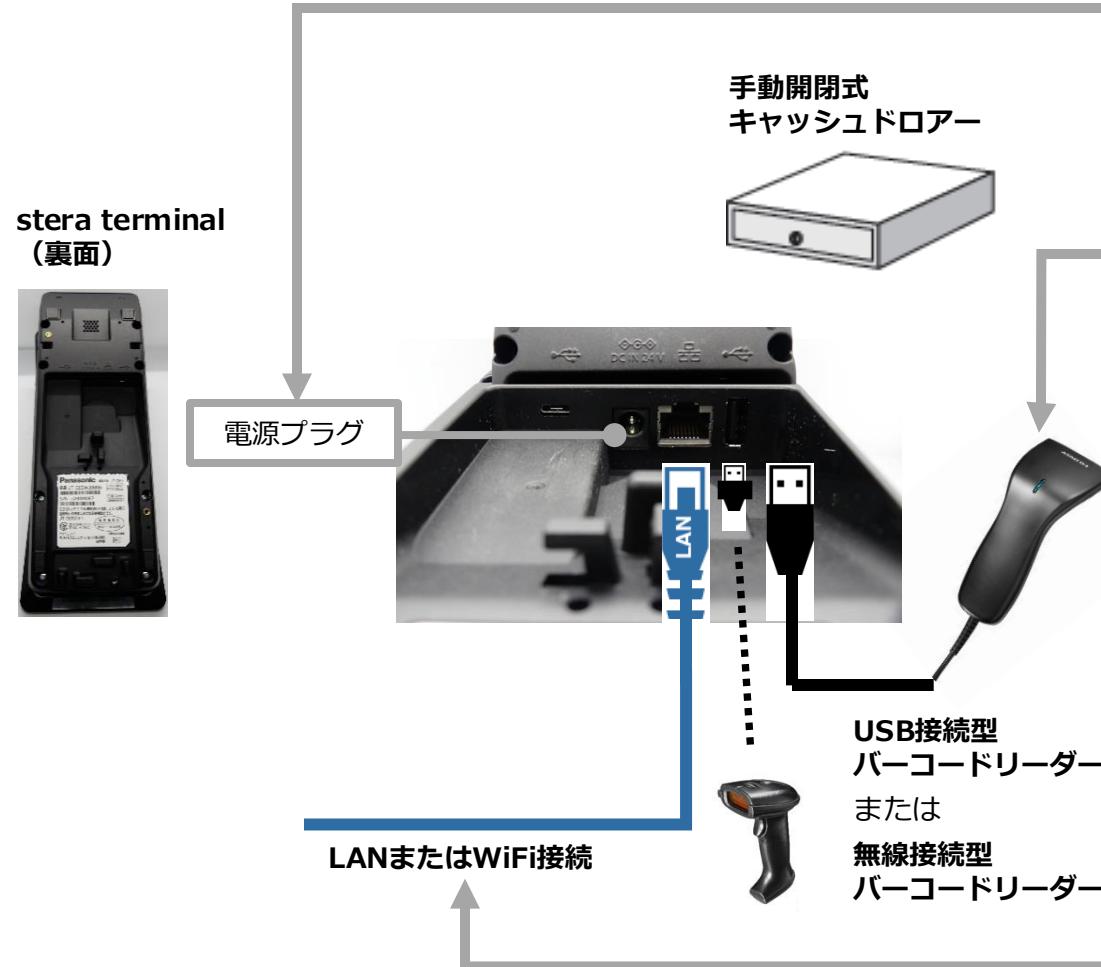

□ stera terminalの電源投入

steria terminalを電源に接続して電源を入れます。

□ バーコードリーダーの接続

steria terminalの背面のUSB TYPE Aの接続口にバーコードリーダーを接続します。

□ stera terminalのインターネット接続

LANケーブルをsteria terminalへ接続します。
※有線での接続が推奨となります。